


## TECHNISCHE DATEN

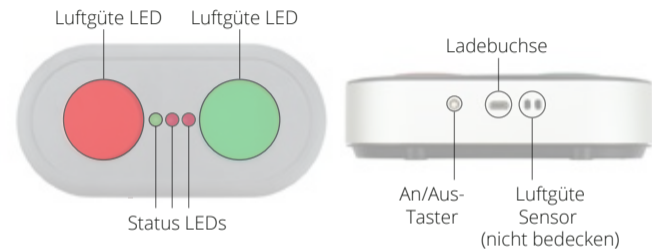

## SICHERHEITSHINWEISE

Führen Sie alle Arbeiten nur anhand der vollständigen Bedienungsanleitung durch [www.air-good.de/downloads](http://www.air-good.de/downloads)

## LÜFTUNGSEMPFEHLUNG

Die AIR GOOD wird vorkonfiguriert ausgeliefert und ist nach einer Eingewöhnungszeit von bis zu 4 Tagen einsatzbereit.

Luftgüte LEDs:	IAQ	eCO2	Empfehlung:
● ○	> 200	> 2 000 ppm	Raum lüften!
● ○	> 100	> 1 000 ppm	Raum lüften!
○ ●	< 100	< 1 000 ppm	

Status LEDs:		
○ ○ ●		Akku wird geladen
○ ● ○	(blinkt)	Akku leer
● ○ ○	(blinkt)	App Verbindung ok
○ ○ ○		Akku vollständig geladen

An/Aus-Taster:		
1x		LEDs und Signalton an
2x		LEDs an / Signalton aus
3x		LEDs und Signalton aus

# AIR GOOD



## BEDIENUNGSANLEITUNG

1



**AIR GOOD im Raum platzieren.**

Gegenüber Frischluftzufuhr (Fenster/Tür), auf ca. 1 - 2 m Höhe, Raumecken vermeiden

2



**An das Stromnetz anschließen.**

Isolationsstreifen entfernen, um den Akku zu aktivieren und die AIR GOOD an das Stromnetz anschließen

3



**Raumluftscreening durchführen.**

Wichtig!  
Nicht vom Strom trennen (Dauer ca. 4 Tage)

4



**Mit der App verbinden (optional).**

Download AIR GOOD App:



App Store



Google Play

5



**Fertig.**

Ihre AIR GOOD ist einsatzbereit.

6



**Ausführliche Bedienungsanleitung**

[www.air-good.de/downloads](http://www.air-good.de/downloads)

# AIR GOOD

AIR GOOD ist ein Produkt der pironex GmbH

pironex GmbH  
Stangenland 4  
D-18146 Rostock

+49 (0) 381 700 60 80  
[info@pironex.de](mailto:info@pironex.de)

[www.air-good.de](http://www.air-good.de)  
[www.pironex.de](http://www.pironex.de)